



Buitengewoon stijlvol

Monkz original schutting



Welkom bij Monkz

Monkz original schutting kan snel en eenvoudig gemonteerd worden.

Door middel van deze handleiding, montagevideo's en onze support afdeling begeleiden we je stap voor stap naar een professioneel eindresultaat.

Scan de qr-code voor instructievideo's



Monkz specificaties



100% recyclebaar



UV-bestendig



Eenvoudige montage



Brandveilig



10 jaar garantie



Oogt natuurlijk

Materiaalsoort: **Aluminium**

Productgarantie: **10 jaar**

Circulariteit: **100% recyclebaar**


ECCA Coating: **3-laagse premium coating**

Levensduur: **+ 40 jaar**

Brandklasse: **A1 & A2**

Monkz original schutting is de perfecte combinatie van de charme van hout en praktische voordelen van aluminium. Het voegt de natuurlijke uitstraling van hout toe, terwijl het ook de robuuste en onderhoudsvriendelijke eigenschappen van aluminium biedt. Met de keuze voor onze schuttingen ben je verzekerd van een premium product dat niet alleen mooi is, maar ook langdurige prestaties levert, bestand is tegen alle weersinvloeden en geen onderhoud vereist. Maak je schutting het stralende middelpunt van jouw buitenruimte met de perfecte balans tussen design en duurzaamheid.

Productoverzicht

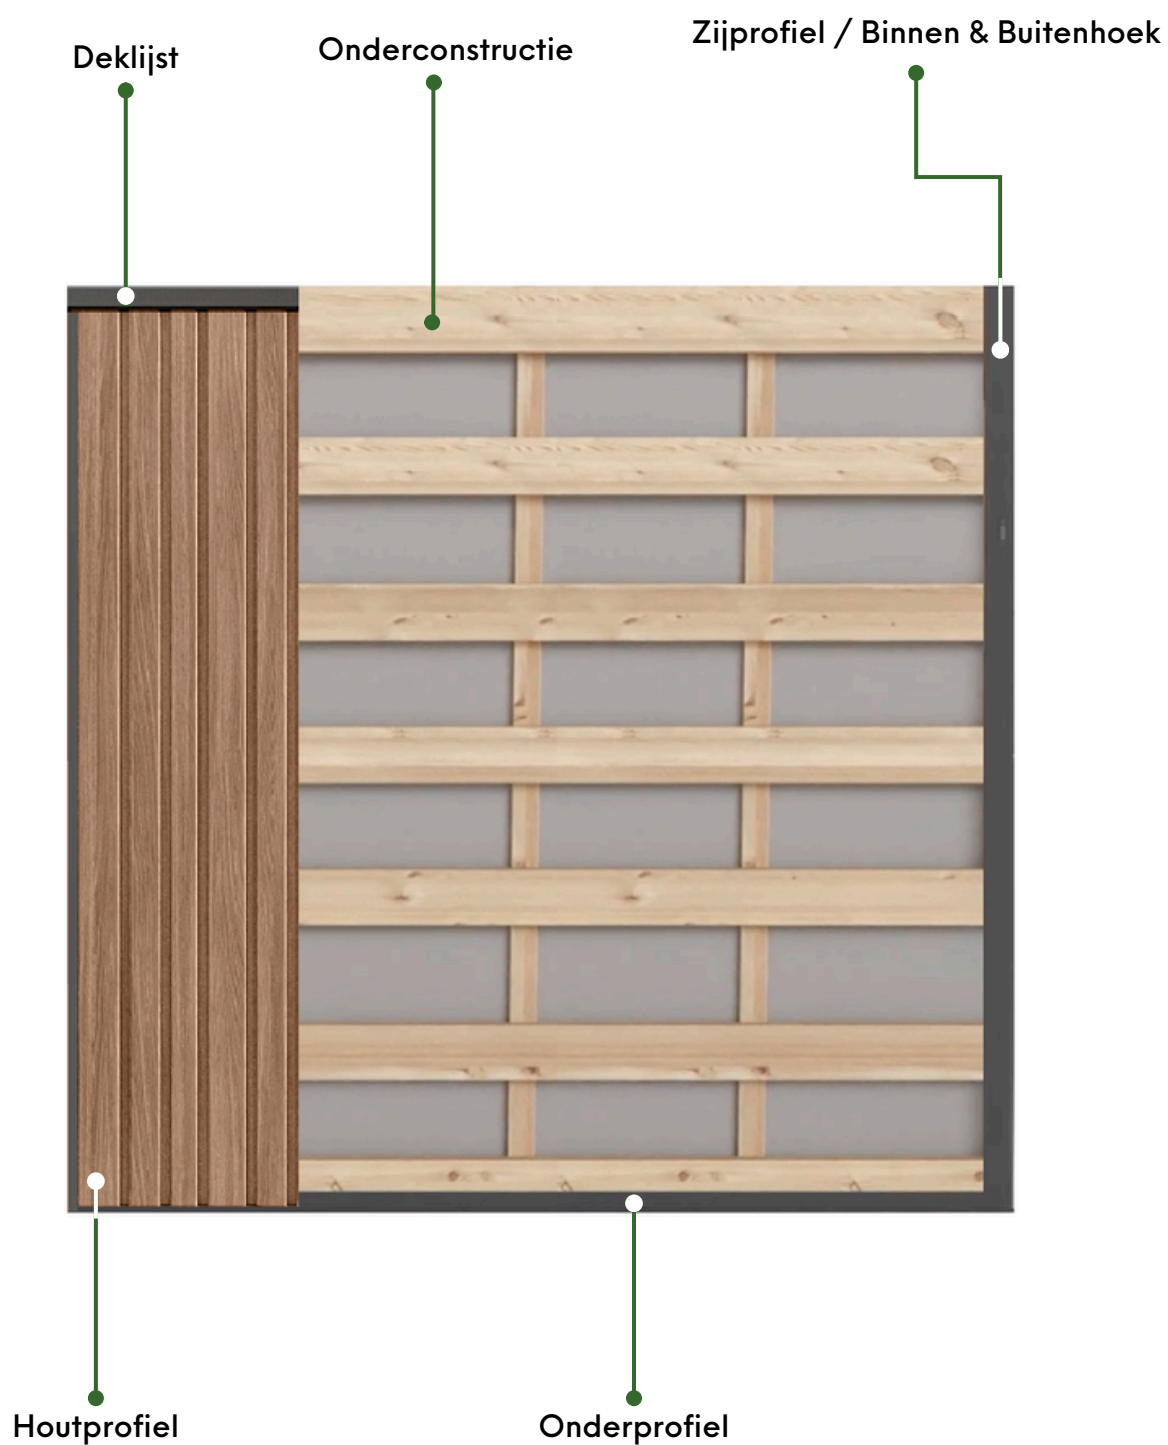

Materiaal onderconstructie per schuttingdeel (150cm breed)

10 stuks / 150x10x1,8cm plank per schuttingdeel (Horizontaal)



1 stuk 175x6x1,8cm middenplank per schuttingdeel (Verticaal)




1 stuk 137x6x1,8cm dekljstplank bovenop (Horizontaal)



264x zelftap schroeven voor bevestiging
hout op hout & aluminium op hout



1x bout & moer bevestiging grondpalen

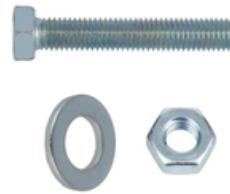


3 x dekljst afdichtingschroeven




Stalen grondpaal 180cm (2x 260x6x6cm)
of stalen grondpaal 200cm (2x 280x6x6cm)



Benodigde gereedschappen

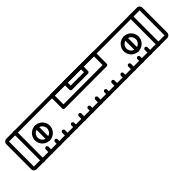

Waterpas

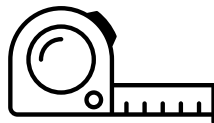

Rolmaat



Schep



Schroefmachine


Montage Monkz onderconstructie- Stap 1



Elk schuttingdeel is standaard 150 cm. breed. Bij een afwijkende breedte dienen de horizontale planken ingekort te worden.



Hartafstand tussen de horizontale planken max. 40 cm.

- A** Bevestig de houten planken aan de twee grondpalen met de meegeleverde zelftap schroeven.
- B** Schroef nu aan beide zijden de horizontale planken vast aan de middenbovenplank met de meegeleverde zelftap schroeven.

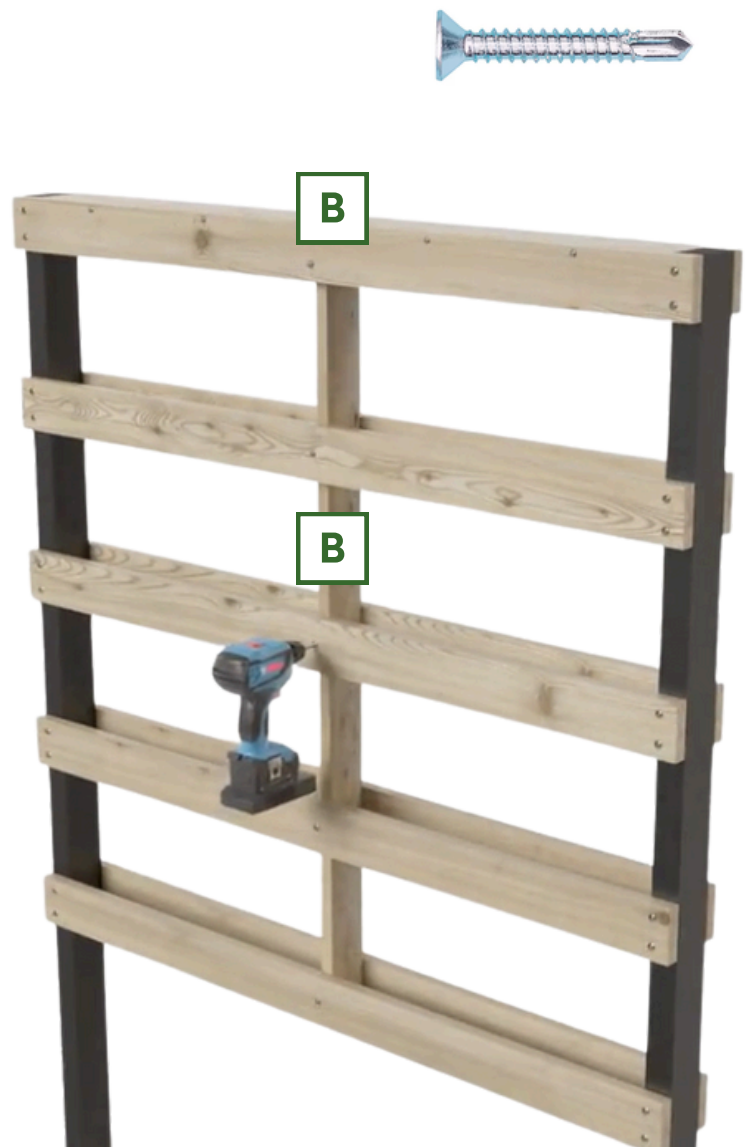

Montage Monkz onderconstructie – Stap 2


- A** Maak een gat van zo'n 80cm diep en 40 cm breed.
- B** Plaats tussen de gaten twee stelbalken om de onderconstructie horizontaal waterpas te stellen. Zorg ervoor dat de onderste houten plank min. 2 cm. boven het maaiveld geplaatst wordt om houtrot tegen te gaan.

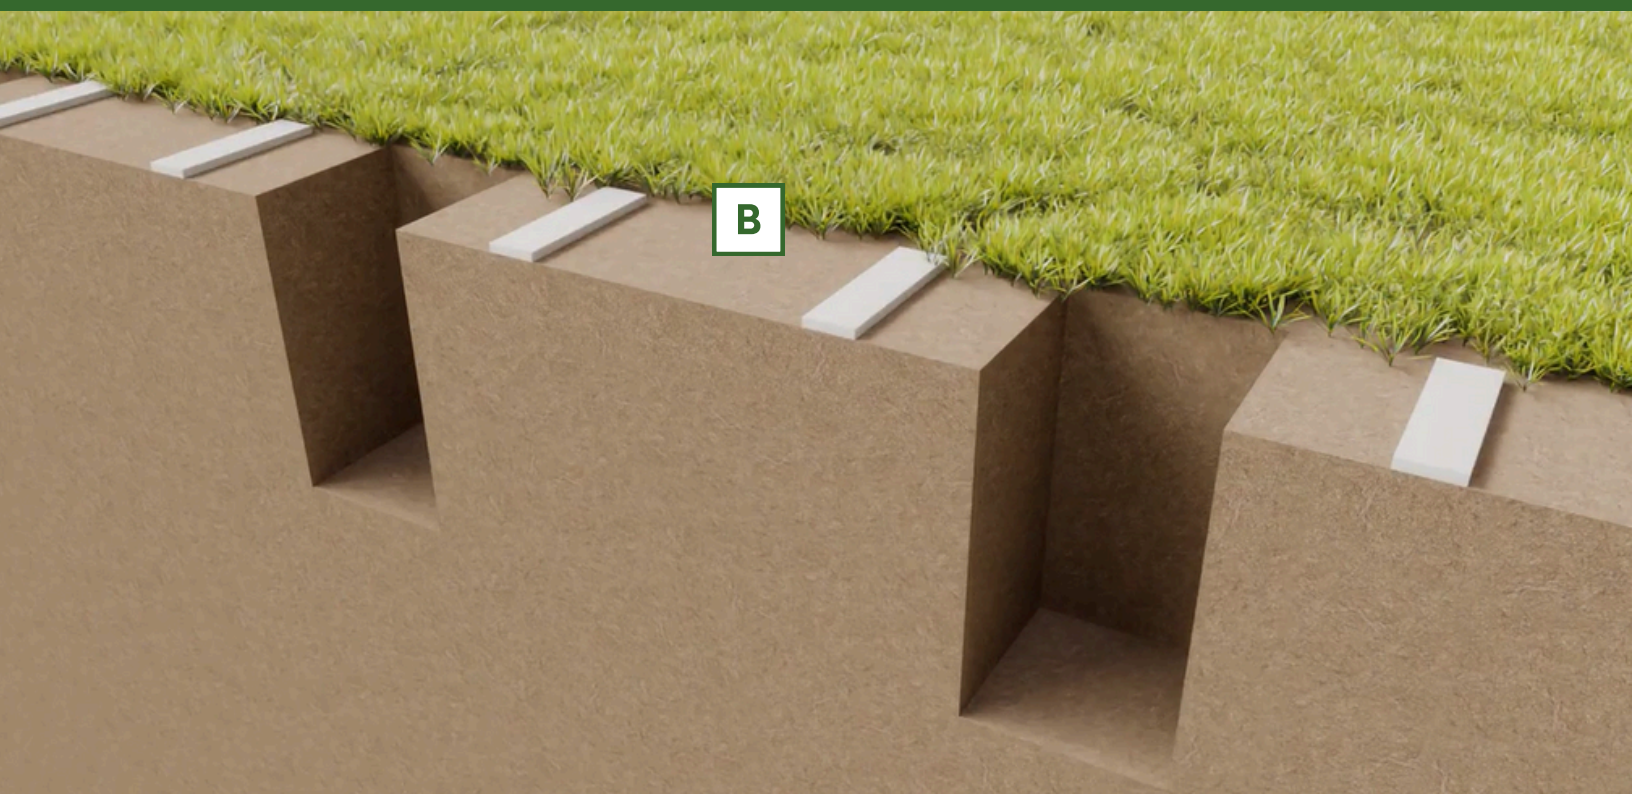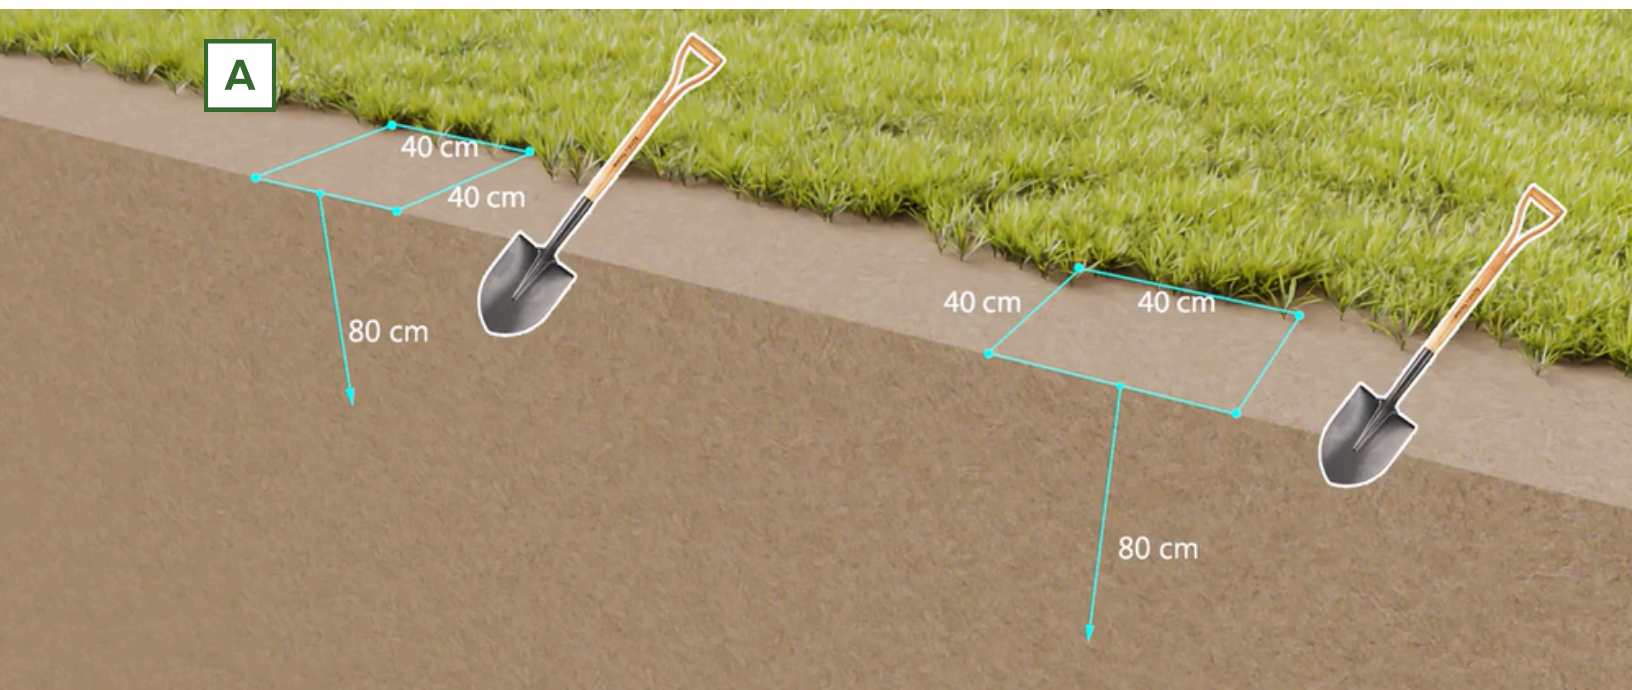

Montage Monkz onderconstructie – Stap 3

A Plaats de houten constructie in de gaten. Gebruik een stellat om het schuttingdeel verticaal waterpas te stellen.

B Koppel de palen aan elkaar met de meegeleverde bout & moer.

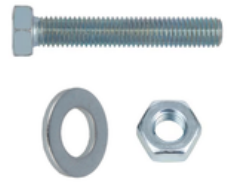

A


Gebruik een stellat om constructie verticaal waterpas te zetten

B




Montage Monkz onderconstructie – Stap 4

- A** Voeg water toe aan het gat. Voor de hoeveelheid bekijk de verpakking van het snelbeton.
- B** Voeg snelbeton toe. Voor de hoeveelheid bekijk de verpakking van het snelbeton
- C** Zodra het beton is uitgehard mag de grond worden aangevuld en mogen de stelbalken/latten verwijderd worden.

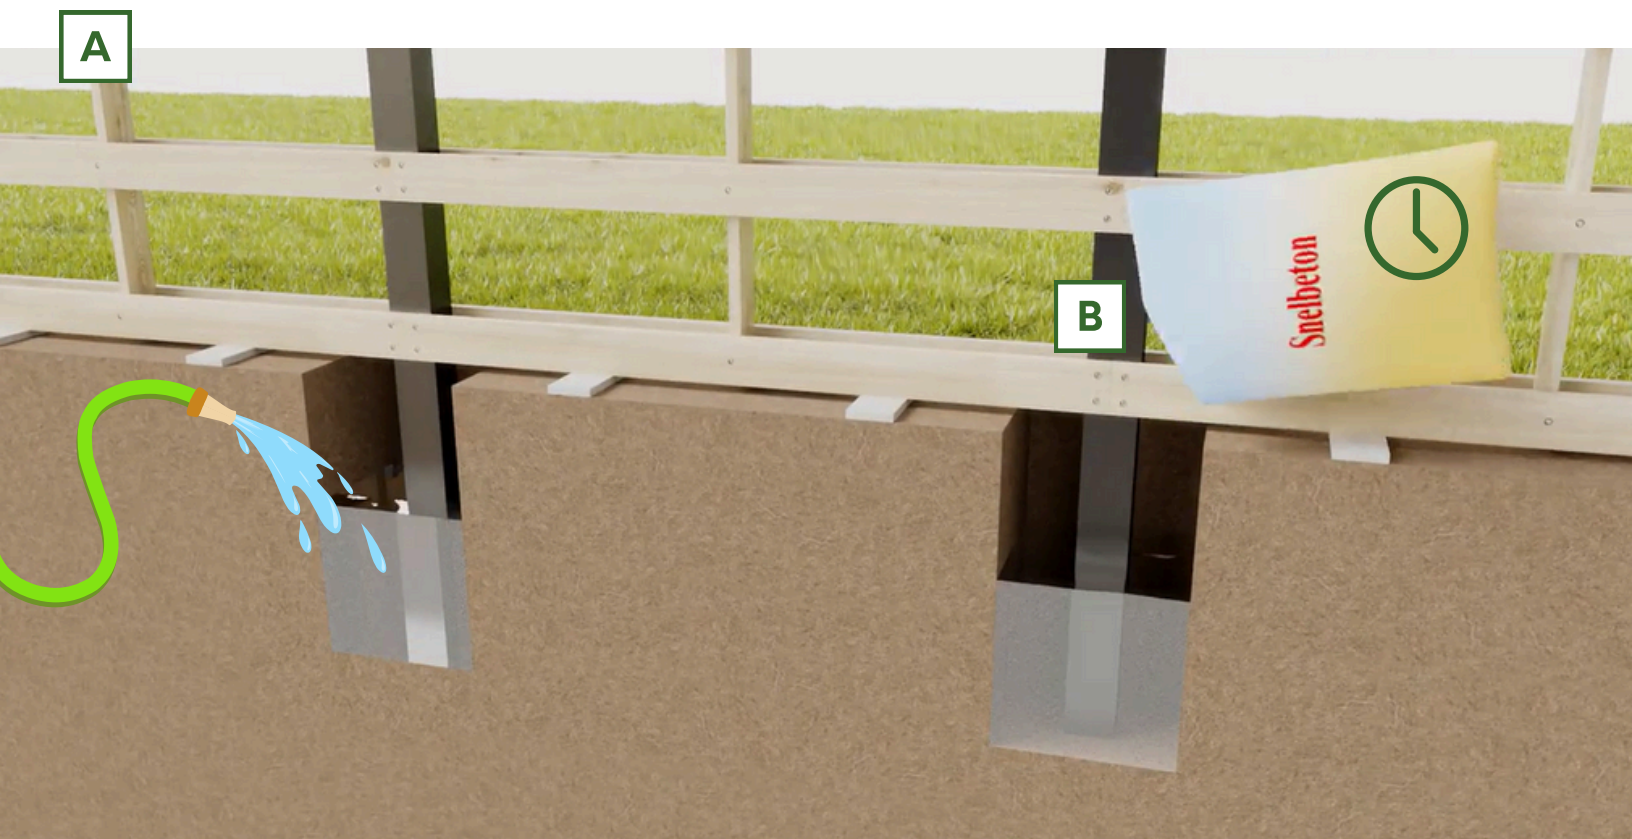



Montage Monkz schutting – Stap 5

- A** Monteer de zijprofielen links en rechts op de kopse kanten van de onderconstructie met de meegeleverde zelftap schroeven.
- B** Monteer het onderprofiel met de meegeleverde zelftap schroeven

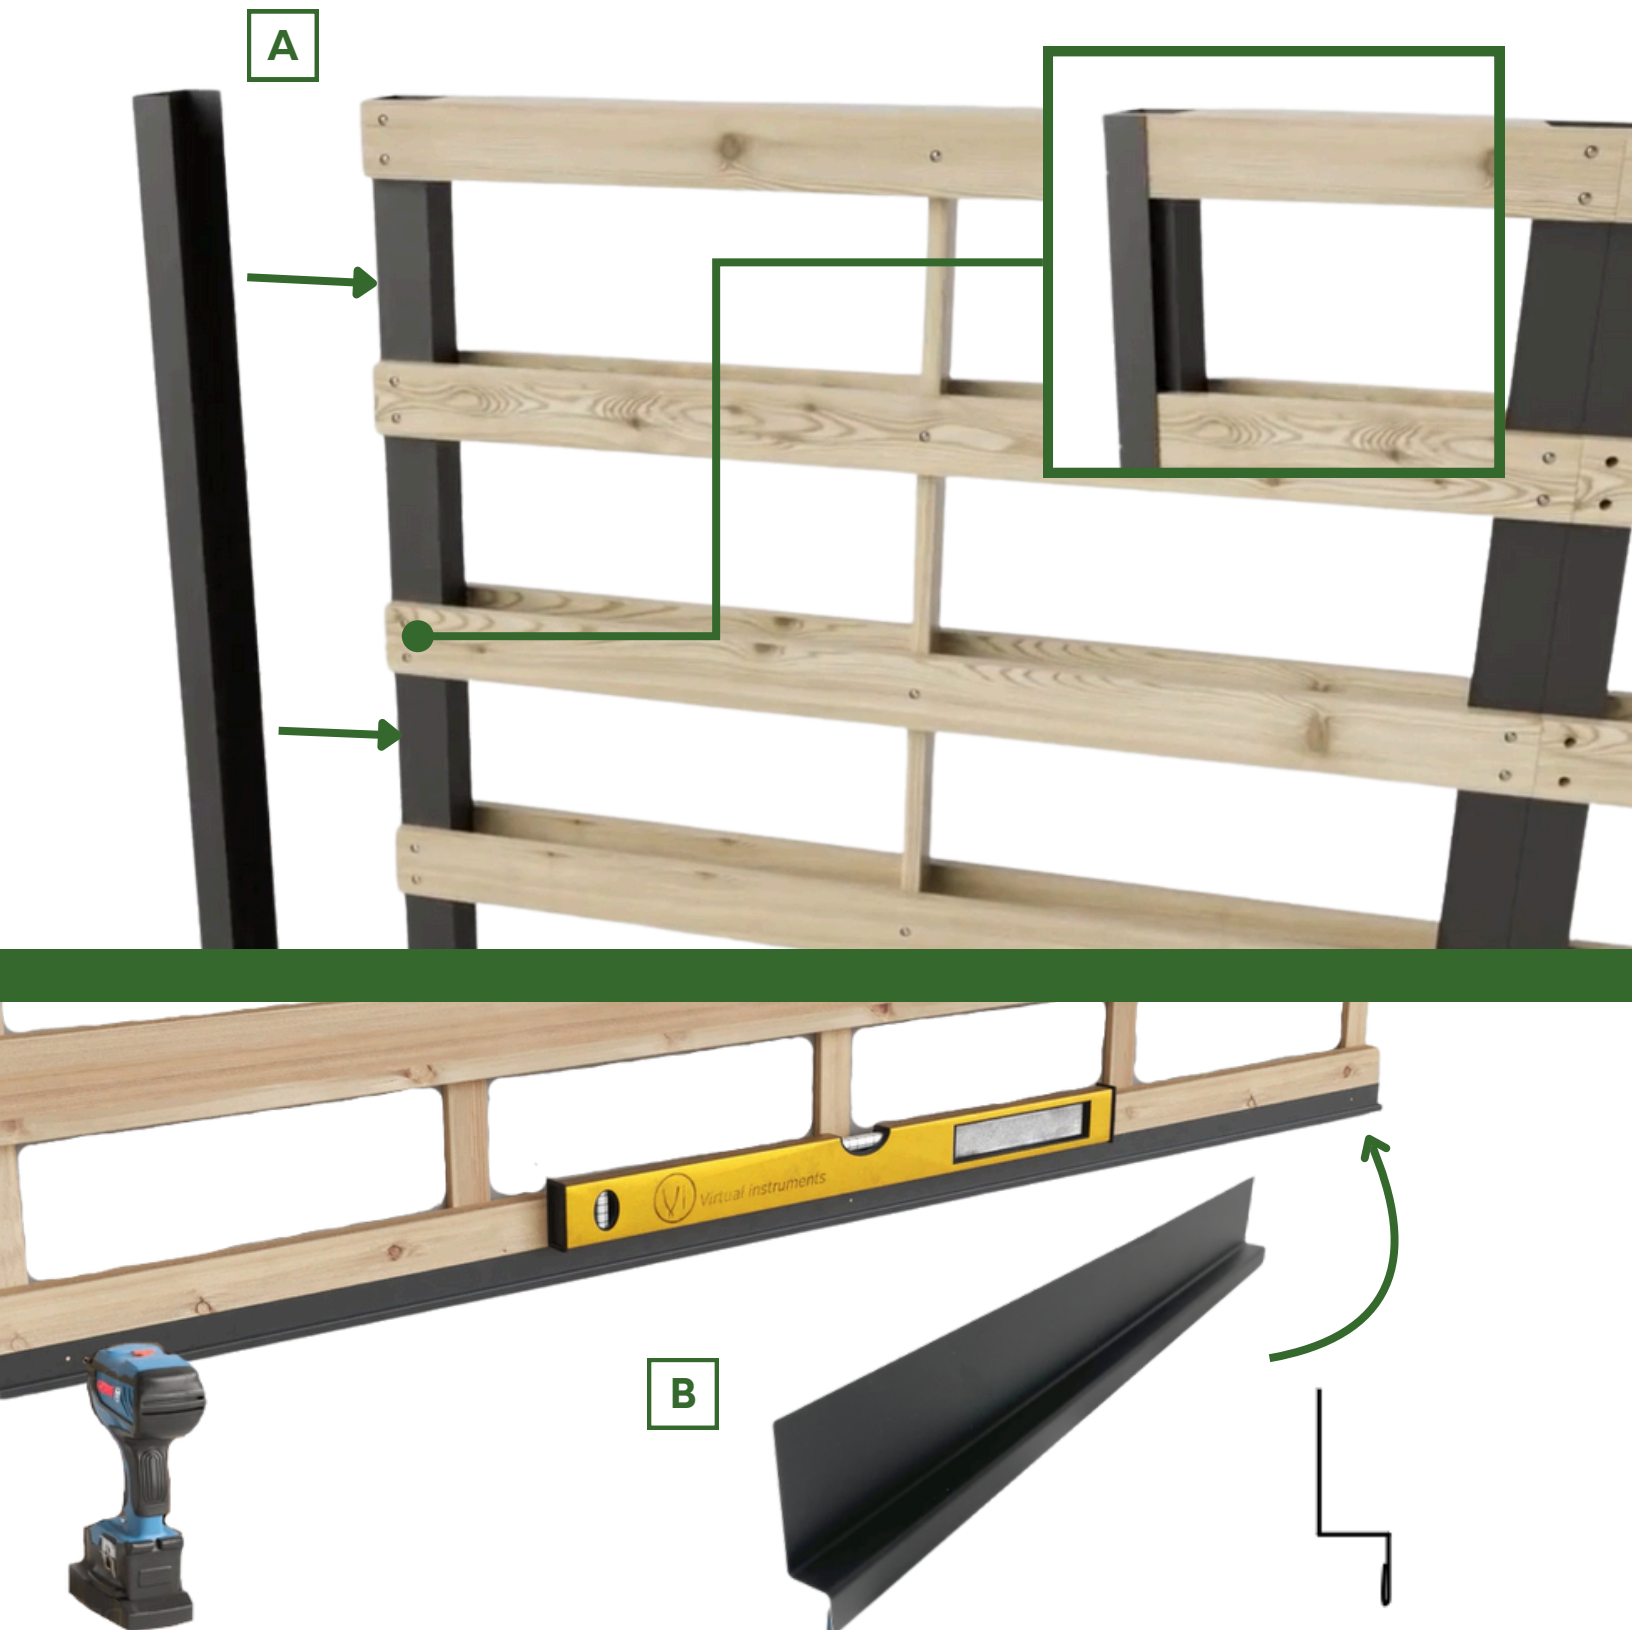

Hoekprofiel buiten (optioneel)

- A** Schiet of schroef de binnenhoek op het houten skelet op iedere houten lat vast.

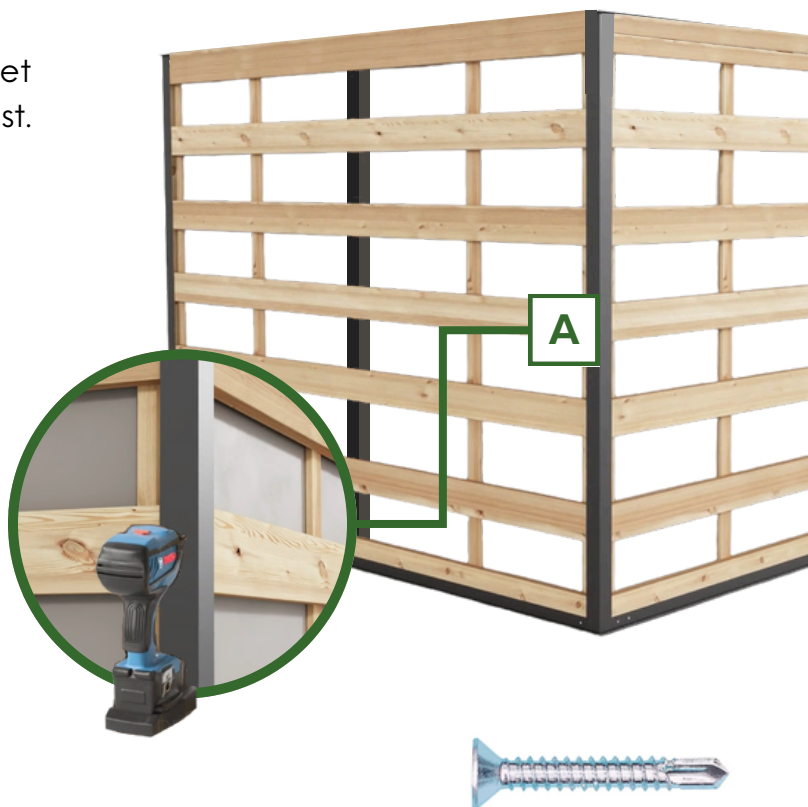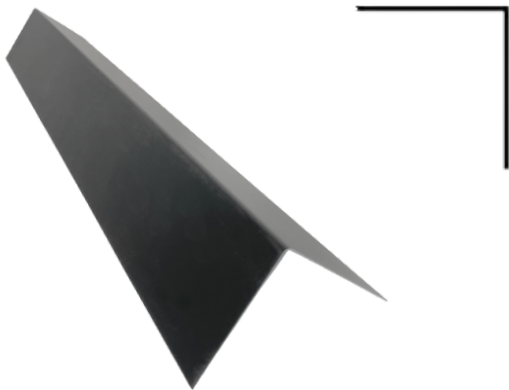


Hoekprofiel binnen (optioneel)

- A** Schiet de binnenhoek op het houten skelet op iedere houten lat vast.





Montage Monkz original – Stap 6

- A** Monteer het start profiel over het zijprofiel met de meegeleverde zelftap schroeven.
- B** Schuif het houten profiel in het startprofiel en schroef de andere zijde vast met de meegeleverde zelftap schroeven.

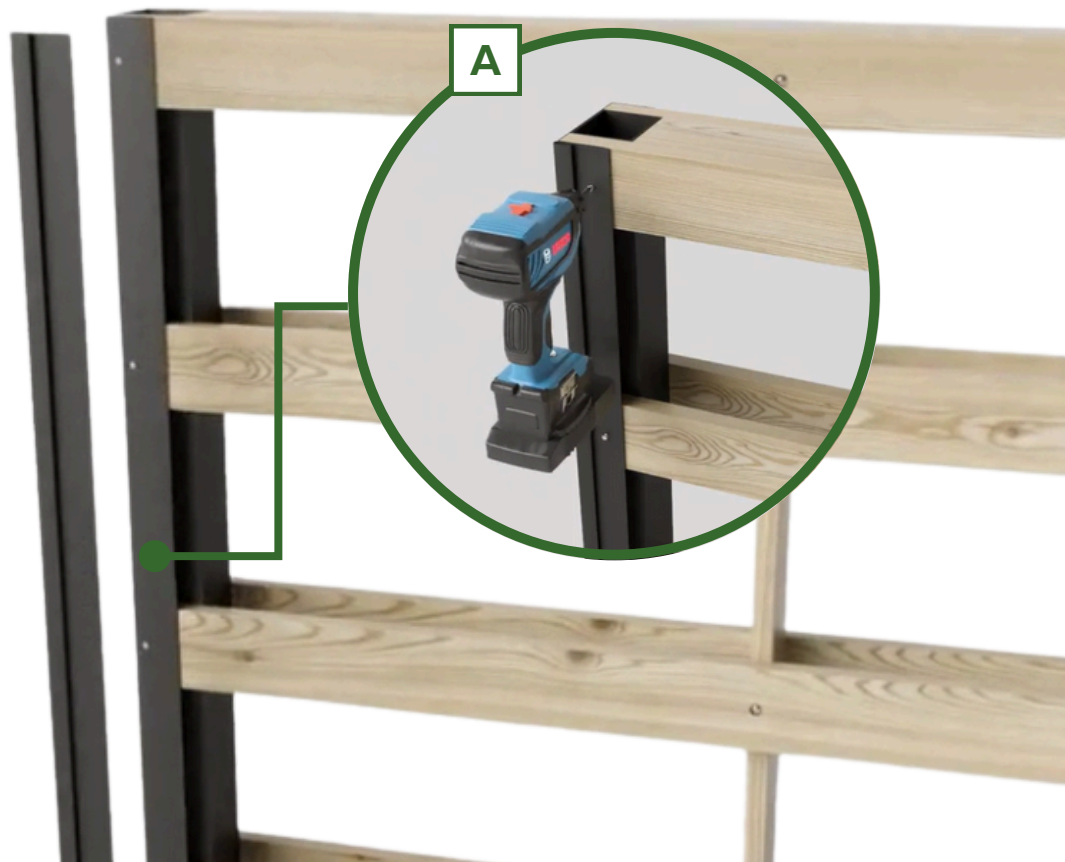

Montage Monkz original – Stap 6

- A** Schuif het volgende houtprofiel in de opening van het gemonteerde profiel en schroef de andere zijde vast. Herhaal dit voor alle houtprofielen.
- B** Bij het laatste houtprofiel worden de zichtbare schroeven afgedekt met het meegeleverde afwerkprofiel.

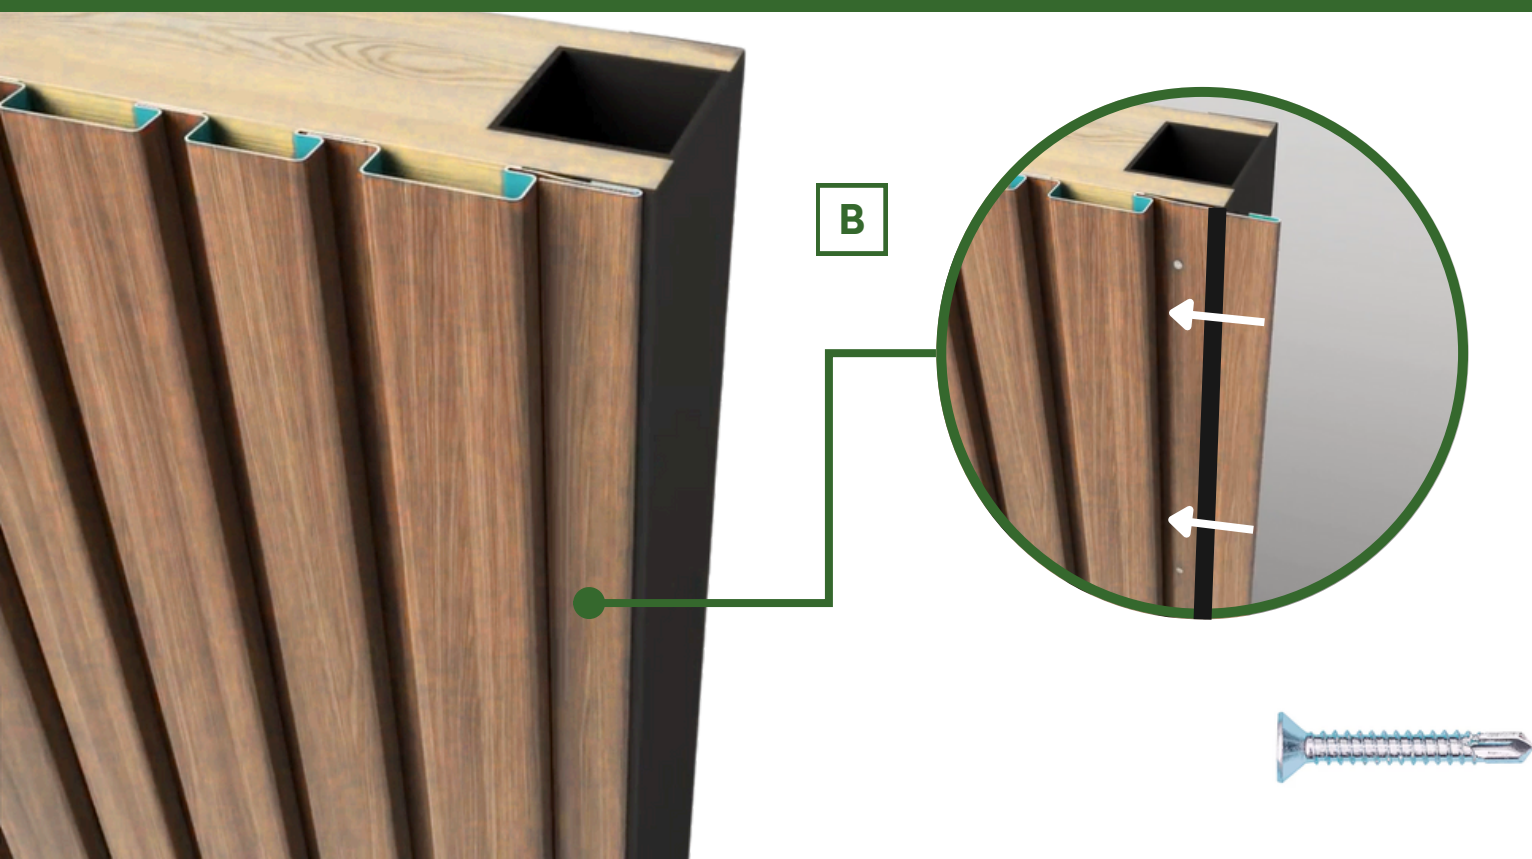
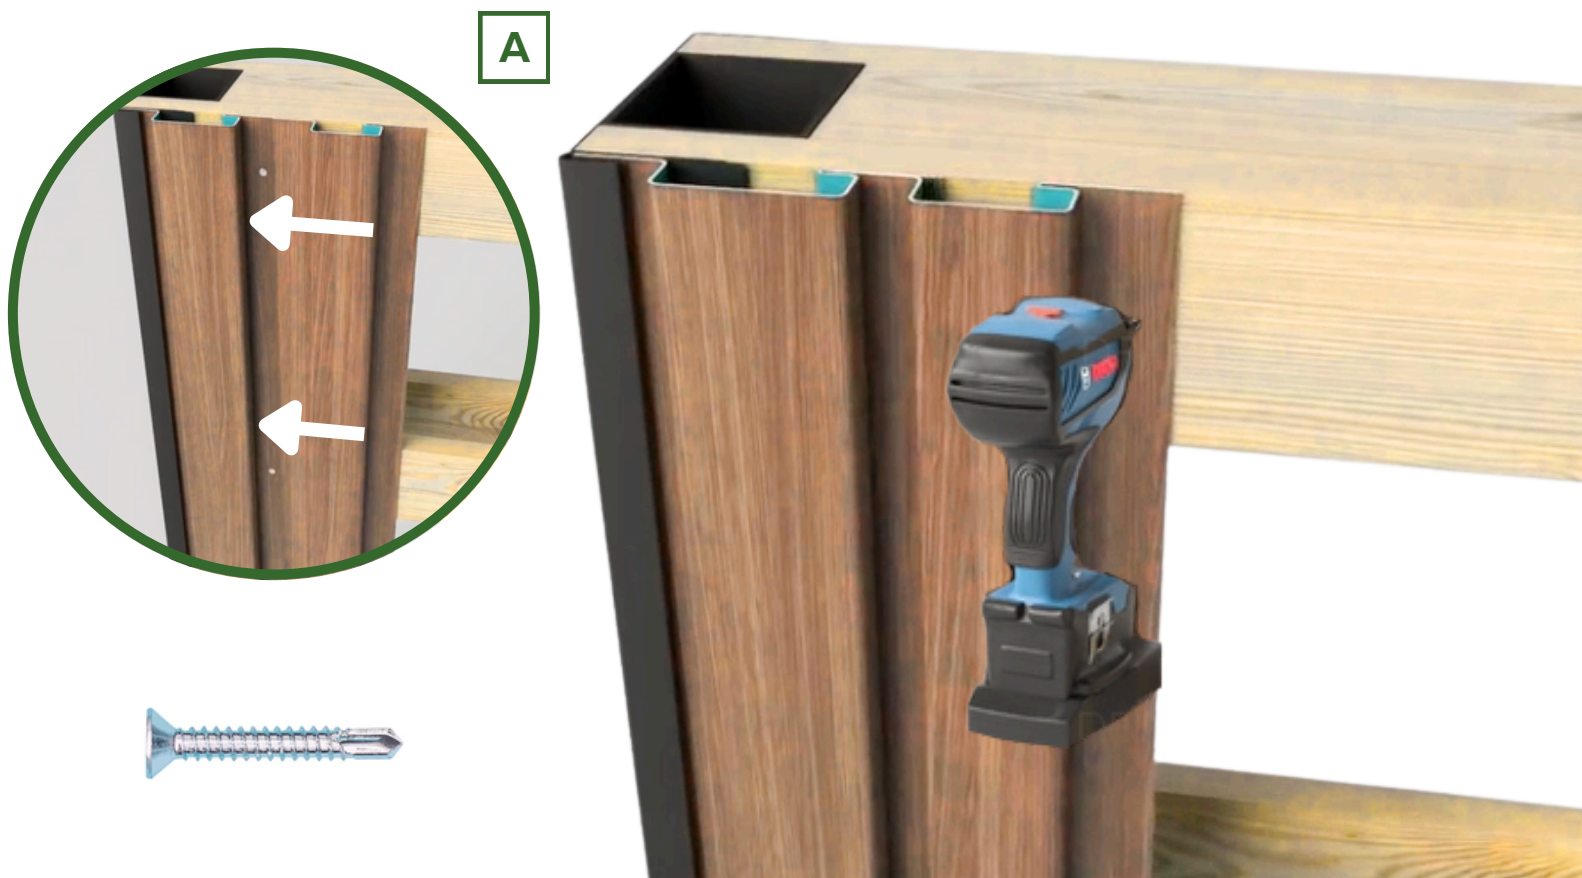


Deklijst – Stap 7

A Boor +- 6cm van beide zijkanten van de dekljist een gat





B Schuif de expansieklang tot halverwege onder de dekljist en plaats de volgende lengte over de andere helft van de expansieklang. Let op! Houdt 5 mm. speling voor de werking van het aluminium bij temperatuurswisselingen.

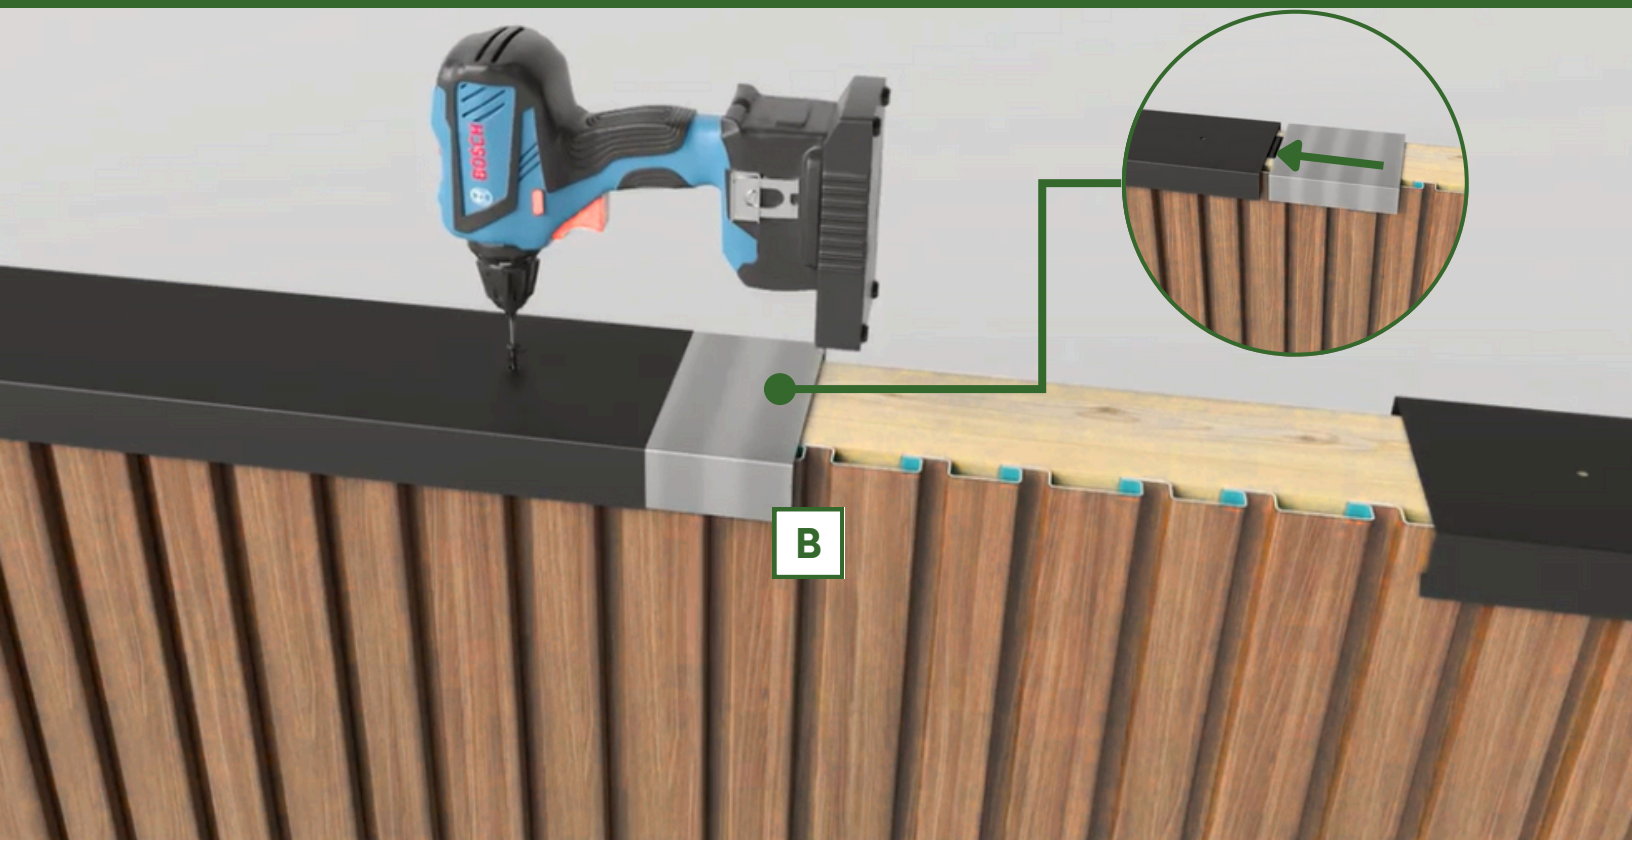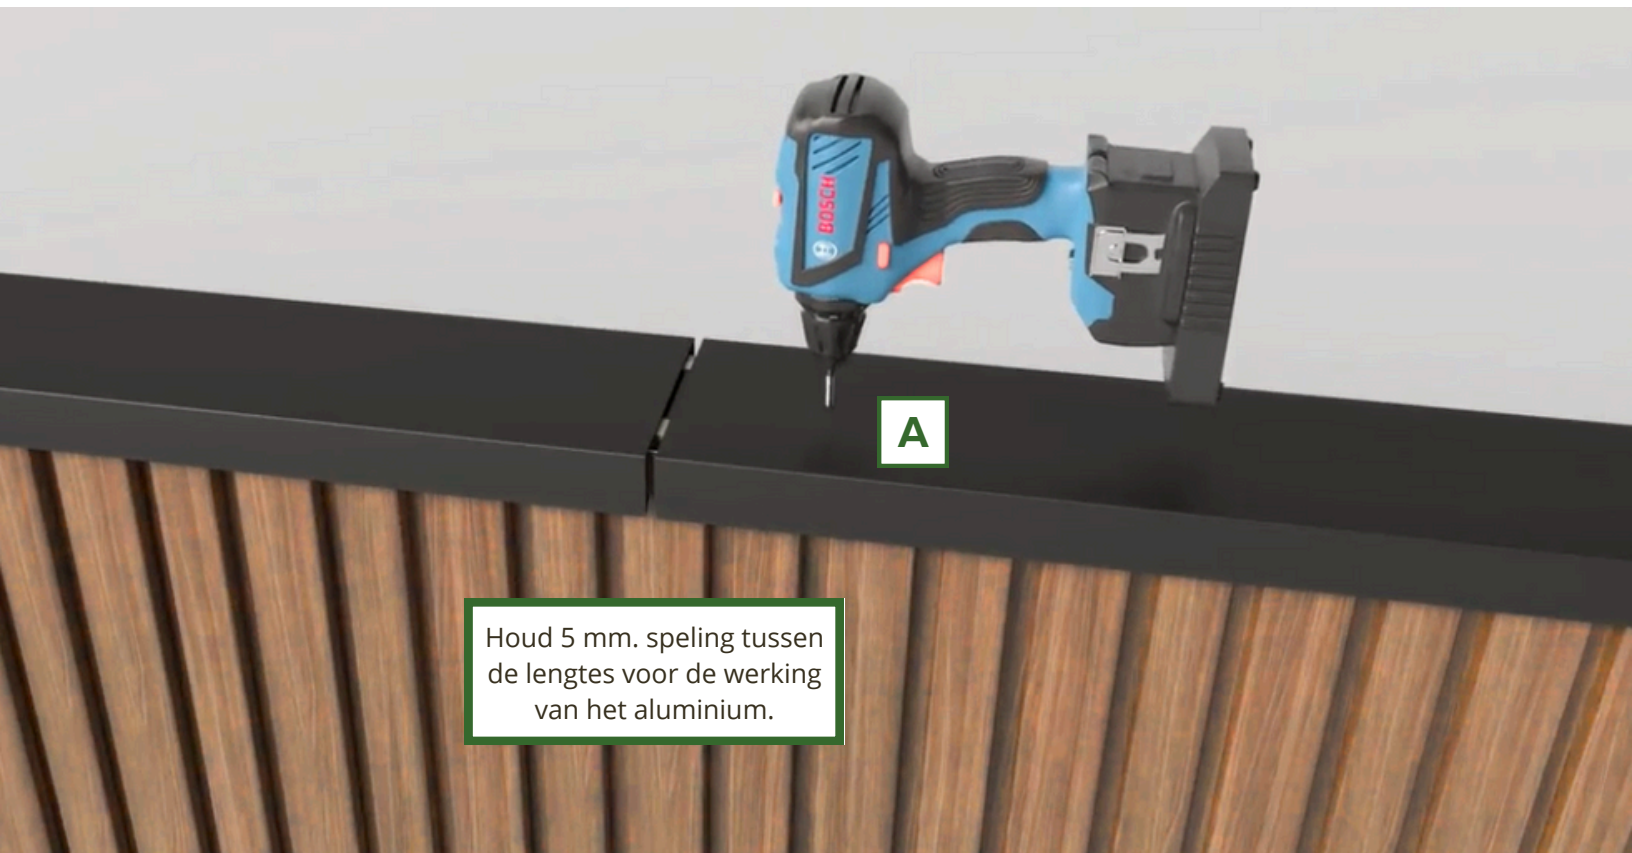

Deklijst – Stap 7

- A** Schroef alle lengte van de deklijst met de meegeleverde afdichtingschroeven om de 50cm vast.
- B** Klik de afdekkap over de naad waar de 2 lengtes samenkomen.

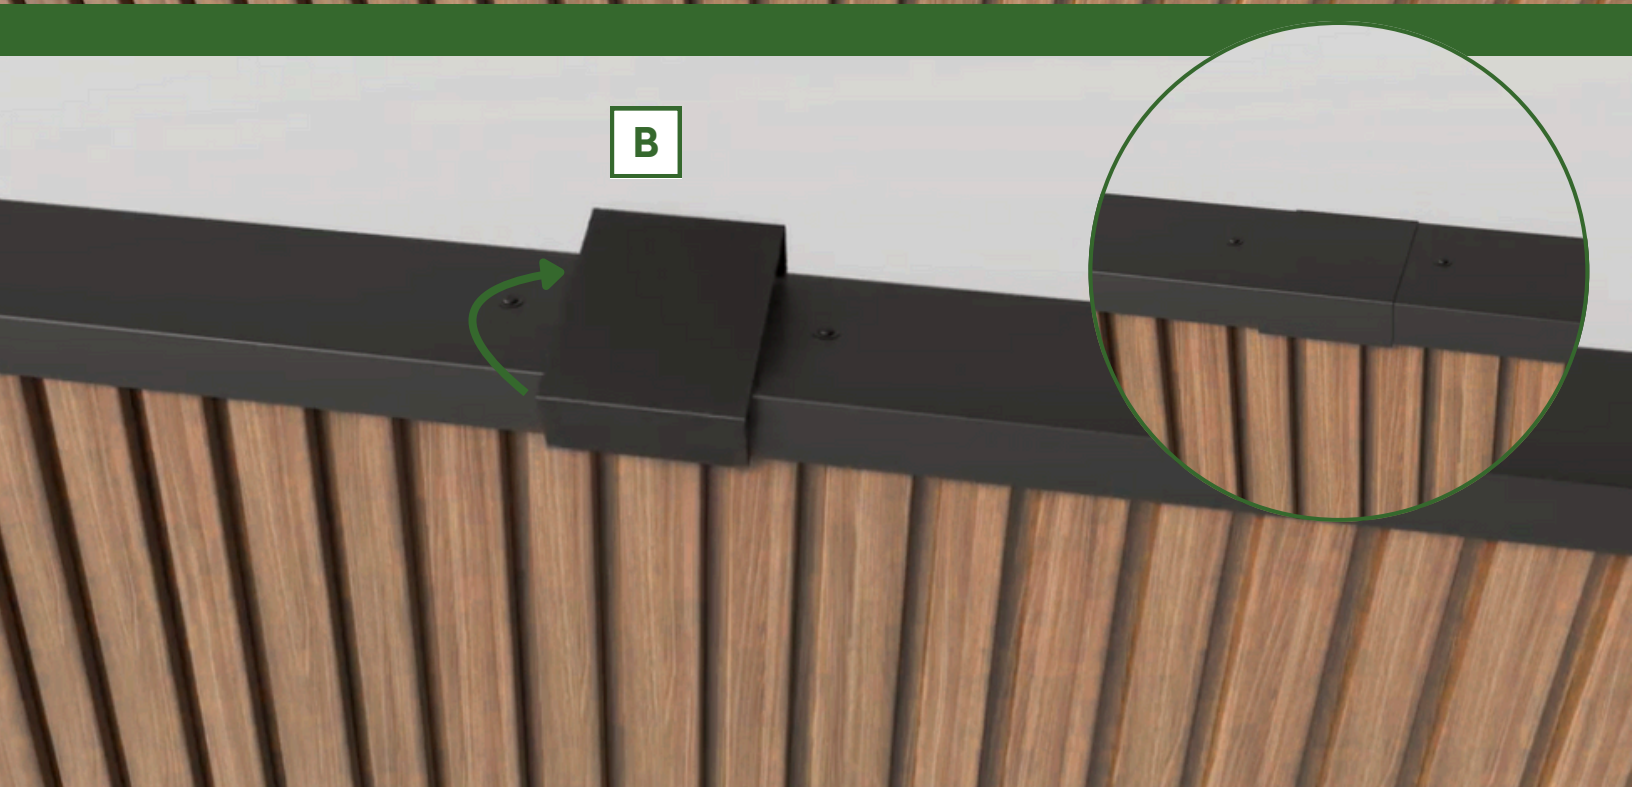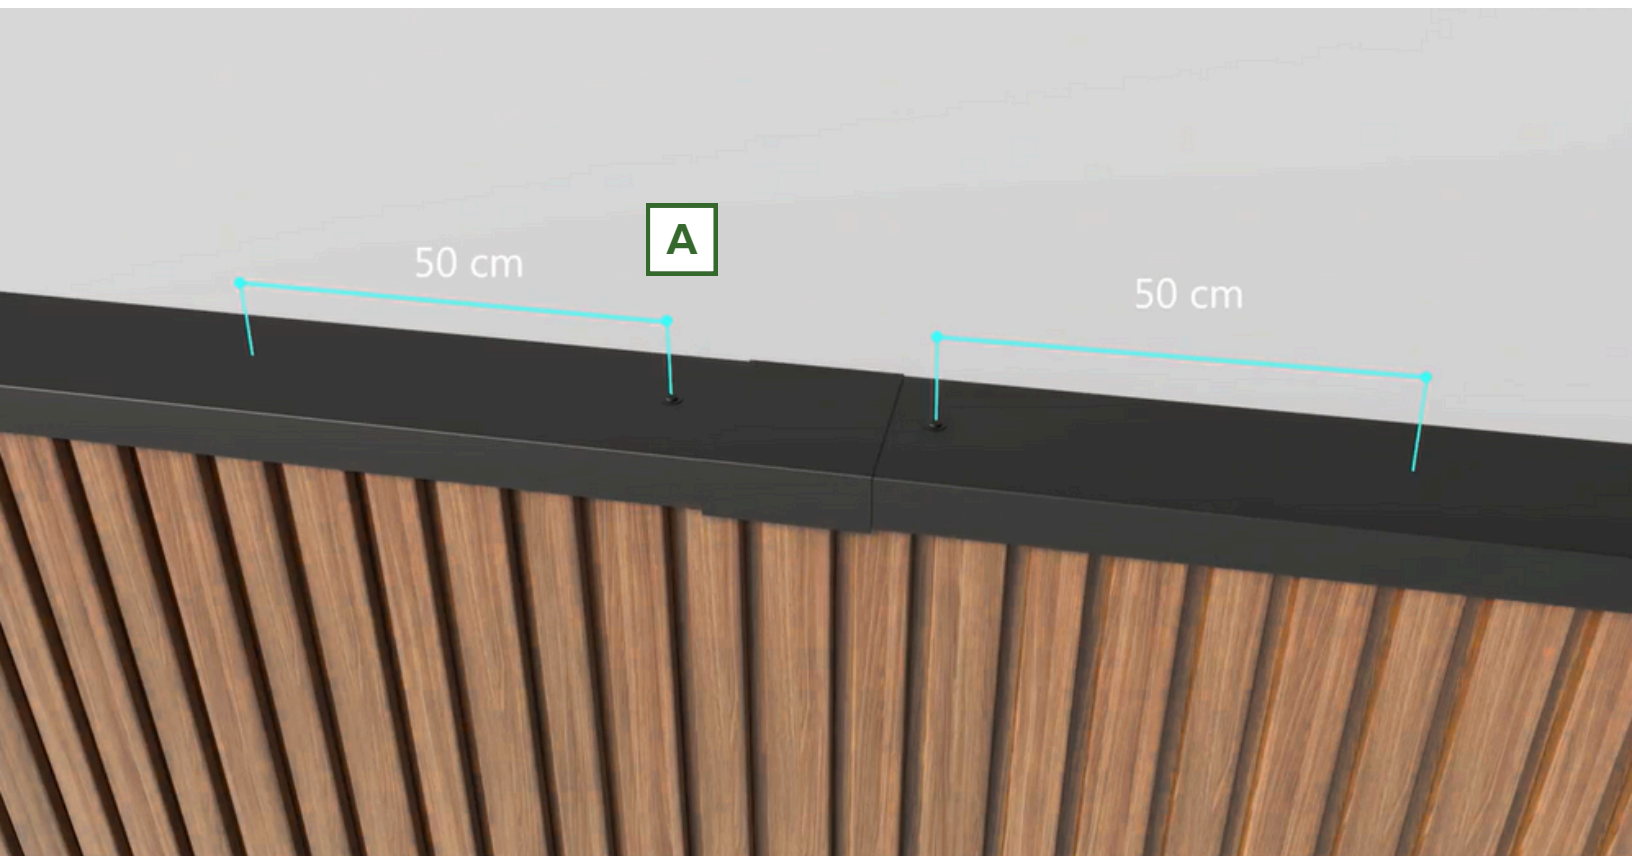



Onze support afdeling staat altijd voor je klaar! Of je nu hulp nodig hebt bij het kiezen van het juiste product, een vraag hebt over je bestelling, of gewoon meer informatie wilt, wij zorgen ervoor dat je snel en vakkundig geholpen wordt. We luisteren graag naar je en vinden altijd de beste oplossing.

Je kunt ons bereiken via telefoon, e-mail of via ons contactformulier.

We kijken ernaar uit om je te helpen!



Bezoek ons!
Scheltseweg 6 5374EB Schaijk



Bel ons!
+31(0)486 700207



Mail ons!
Info@monkzdesign.nl



Volg ons!
@Monkzdesign



Volg ons!
@Monkzdesign



Monkz
DESIGN

Buitengewoon stijlvol

